



INSTRUKCJA MONTAŻU

Upewnij się że w instalacji wodnej nie znajdują się zabrudzenia - w razie potrzeby przepłukać doprowadzenie wody.


Wkręć króćce używając odpowiedniego uszczelnienia.

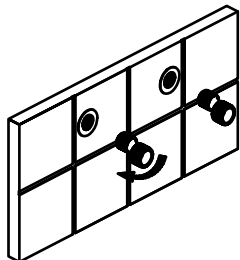


Upewnij się że króćce są wypoziomowane, w linii równoległej, a odległość pomiędzy nimi wynosi 150mm.

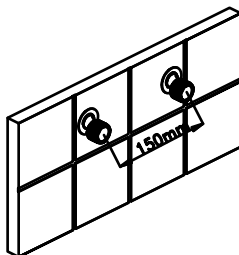


Założ ozdoby zaślepki.

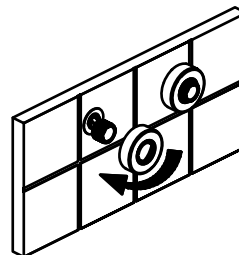




Umieść uszczelki w nakrętkach, a następnie dokręć baterię do wystających gwintów króćcy.

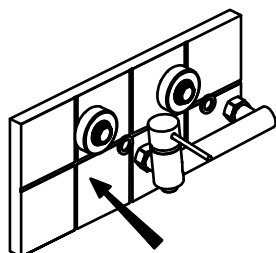

Dokręć wąż prysznicowy od spodu baterii.

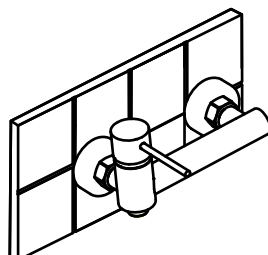

UWAGA:
Po montażu upewnij się że nie występują przecieki, a zakres regulacji ciśnienia wody oraz temperatury jest prawidłowy.

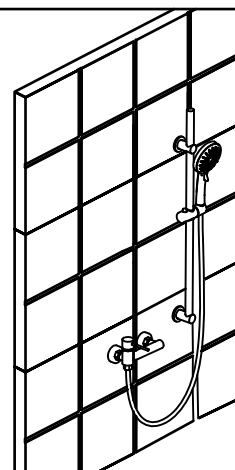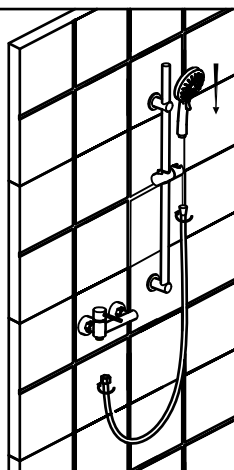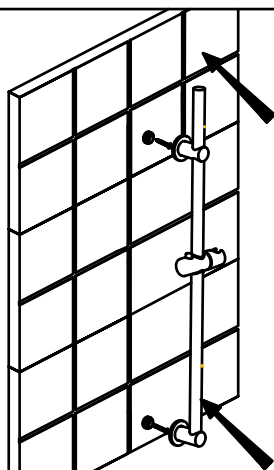

Zamontuj drążek prysznicowy według własnych preferencji (wysokość oraz odległość) uwzględniając długość węża słuchawki prysznicowej.